

■ 付属品



本体



USBケーブル




ACアダプタ



専用ケース

■ 各部名称

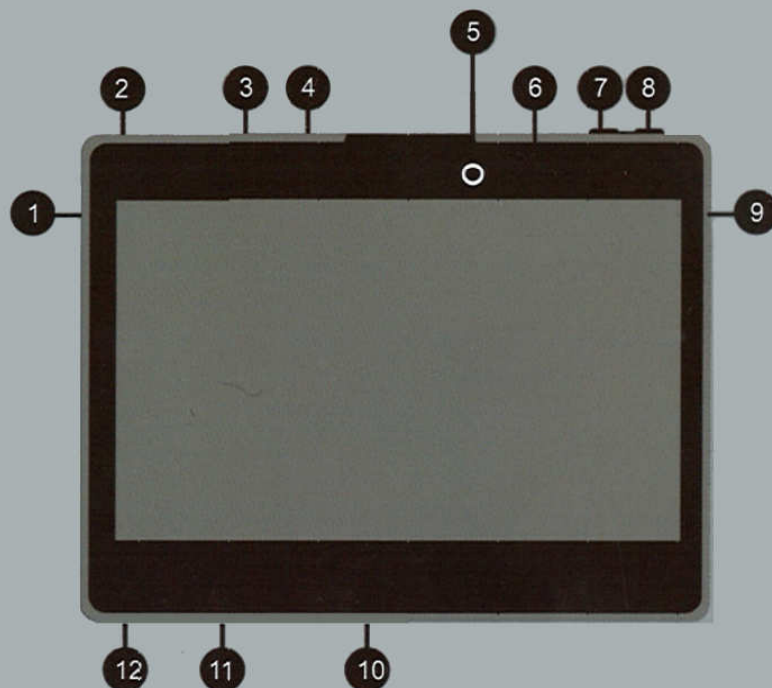


- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 電源 | 7. 音量ーキー |
| 2. リセット | 8. 音量+キー |
| 3. ミニUSBジャック | 9. バックスペースキー |
| 4. HDMIジャック | 10. マイク |
| 5. カメラ | 11. DC入力ジャック |
| 6. micro SDカード用スロット | 12. イヤホンジャック |

■ メモリカード挿入について



注意：
メモリカードの挿入方向に注意してください。製品の故障、破損の原因になります。
タブレットの電源が入っているときに、メモリカードを取り出さないでください。コンテンツが失われる可能性があります。

■ 充電について

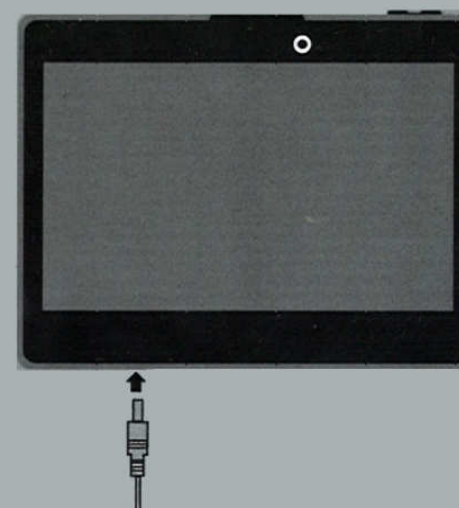

注意：
本体を充電する際は付属のアダプタをご使用ください。又、プラグが完全に挿入されていることを確認してください。
製品の故障、破損の原因になります。

インターフェースについて



←システムアイコン

↑ステータスアイコン

■ ホーム画面

ホーム画面はタブレット上ですべての機能にアクセスするための出発点です。ディスプレイには、アプリケーションアイコン、ウィジェットのショートカットおよびその他、壁紙などの様々なカスタマイズが可能です。

画面の下部には、3つのナビゲーションボタンがあります。これらはオールウェイズ機能です。これはメインのホーム画面に戻ったり、前の画面に戻ることができる機能です。

■ タッチキー

- ← バック機能 : バック機能キーを押すと前の画面に戻ります。
- 🏠 ホーム機能 : ホーム機能キーを押すとホーム画面になります。
- 📁 リターンアプリキー : 以前に使用したアプリを一覧から選択し戻ることができます。

画面の左上部に“Google”のアイコンが表示されています。このアイコンキーをタップすることで素早くGoogleの検索機能を使用することができます。

ステータスアイコン：画面の右下側にステータスアイコンが表示されています。このアイコンはアプリからのメッセージが到着したこと知らせます。例えば、メールや様々なアプリの更新などの通知なども知らせてくれます。確認する場合はタップ等を行ってください。

システムアイコン：画面の右下側の隅には、ワイヤレスの状態やネットワーク状態、電池残量、時間などが表示されます。

■ アプリケーション画面

お使いのアプリケーション画面が表示されます。タッチアッププログラムを開始すれば、“ウィジェット”に画面をドラッグして任意のアイコンをタッチすることができます。ウィジェット画面が表示されるとタブレットで操作でき、ホーム画面にそれを保持する事ができます。



安全上の注意



製品に異臭や過度な放熱など、何か異常と思われる場合は製品を使用しないでください。



水のある場所での使用や多湿等結露が心配される場所での設置、保管は避けてください。故障、破損の原因になります。



製品を故意に分解したり過度な衝撃を与えないでください。故障、破損の原因になります。



磁気の近い場所での使用や設置、保管は避けてください。故障、破損の原因になります。



火の近くでの使用や過度な高温の場所に設置、保管はしないでください。故障、破損の原因になります。