クイックガイド

2.5” ソリッドステートドライブ

製品概要

APOTOP の SSD は従来のハードディスクドライブの限界を克服する、次世代のデータ保存ドライブです。

SSD は通常のデスクトップパソコン／ノートパソコンにご利用頂けます。

本クイックガイドでは、一般的な設置方法と取り扱い上の注意及び保証規定に関してについて説明します。

特徴

衝撃、振動、温度、湿度に強い。

ノイズが無い。

従来の HDD の電療消費量から 80%近く減少。

ECC とウエアレベリング機能で信頼性の向上。

クイック起動が可能。

読み取り／書き込み時間が短い。

取り扱い上の注意。

SSD を取り扱う前は必ずアースし静電気の放電で他のドライブ、パソコンの構成部品にダメージを与えない様にしてください。静電気所には、静電気除去用のリストバンド、手袋を着用してダメージの予防に努めて下さい。

高温や湿度等、極端な温度変化になる環境下を避け故障の要因を避けてください。

本 SSD の仕様は 2.5 インチです。通常のデスクトップパソコン等はそのまま取り付けるということはできません。

ここではパソコン組み立て時に、システムドライブ用としてハードディスクの代わりに SSD を使用した方法を解説します。

«PC 内臓取り付け方法»

1. 本製品にはデスクトップパソコンや自作パソコンに簡単に組み込めるようマウンタ、ネジを同梱しています。

2. SSD のサイズは 2.5 インチになります。ノートパソコンのハードディスクと同じ大きさです。PC ケースの仕様（ベイ）は 3.5 インチベイになりますので、SSD を付属品の 2.5 インチ→3.5 インチ変換マウンタに取り付けます。

←変換マウンタと SSD を付属のネジでとめます。

マウンタ裏面→

脱落しない様にしっかりととめます

3. PC ケースの 3.5 インチベイを確認します。本来ならハードディスクを入れるところになります。

4. マウンタを取り付けた SSD を 3.5 インチベイに入れます。ここからはハードディスクの取り付けと全く同じで、ネジ留め、電源ケーブル・SATA ケーブルの接続を行います。SSD とハードディスクはインターフェースが SATA の場合、接続口は全く同じ大きさです。SSD はハードディスクと全く同じ付け方と思っていいでしょう。認識されているかは BIOS で確認します。

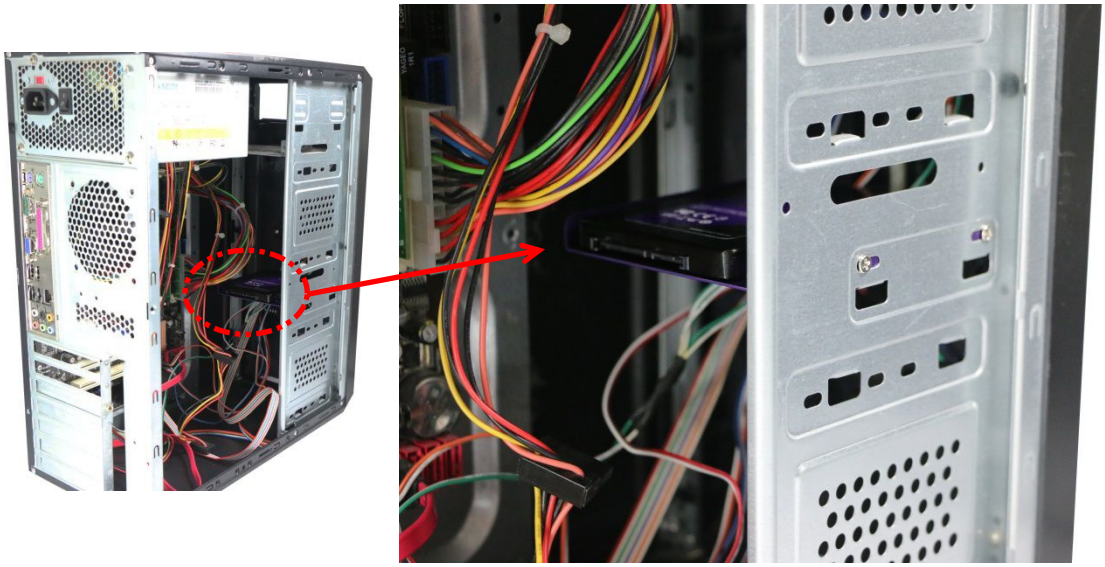

BIOS の確認

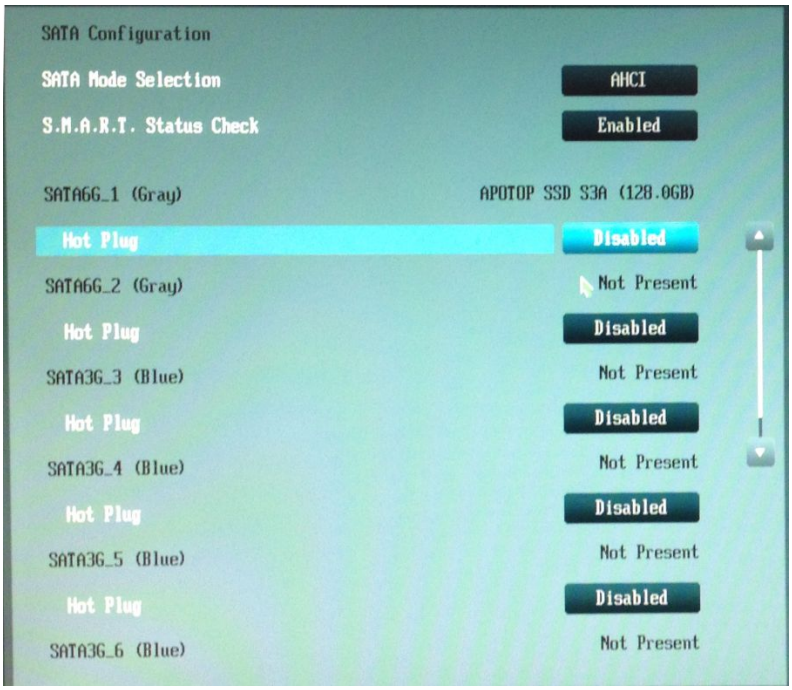

«外付 SSD 取り付け方法»

当該 SSD がまた工場出荷の状態になっておりまして、

外付 SSD として、ご使用になる場合はフォーマット設定が必要です。

YOUTUBE に　'外付けハードを認識しない場合の対応（フォーマットする場合用）'

でご検索いただければ、設定方法がありますので、よろしければ、ご参考ください。

https://www.youtube.com/

SSD外付けケース

注意事項

・本製品に取り付けたハードディスク・SSDはいかなる原因においても内部データおよびハードディスク・SSDの保証は致しません。予めご了承ください。

・本製品に取り付けたハードディスク・SSDの取り出しはできません。取り出し時に生じた不具合について弊社は保証いたしません。

«保 証 規 定»

製品に関する保証規定は以下のとおりです。
保証期間は 2 年間です。
正常な状態で故障した場合、無償で修理、又は同等品との交換を行います。
次のような場合には、保証期間内であっても有償修理又はお取り扱いが出来ない場合が御座います。
予めご了承の程お願いいたします。

保証書の提示が無い場合
購入証明書（レシート等）の提示がない場合
故意による修理、改造、分解が認められた場合。
火災、地震、水害、落雷、その他人災、天災、公害、塩害等の損傷、故障の場合。
OS や各種アプリケーション等のソフトや他デバイス等のハードウエア等、他の製品との組合せが原因と思われる相性等の場合。
データの消失、破損が生じた場合、原因の程度に関わらず保証対象外となります。

【保証範囲】
保証期間は、各製品に定められた保証期間に則ります。
保証の範囲は、本製品のみとさせて頂きます。
原因や損害の程度に関わらず、本製品以外のデータの損傷等については保証いたしかねます。
必ずバックアップを取ることを推奨いたします。
保証は修理や交換、購入代金等のサービスを超えるもではありません。
本保証書は日本国内のみ有効です。

＊注意事項：他の機器及び本製品のデータの内容物に関して弊社製品を使用したことによる損害等は保証対象外とさせて頂きます。